


# Brugsanvisning


## Fadølsanlæg – Lindr Kontakt 70 / K



1. Placér fadølsanlægget forsvarligt på egnet og solid flade. Maskinen vejer knap **35 kg**. Sørg for godt med plads omkring maskinen, da den skal kunne afgive varmen den genererer for at køle ordentligt.
2. Inden opstart af fadølsanlægget tilkobles fadølsfustager.  
Fustager tilkobles som vist på billedet.

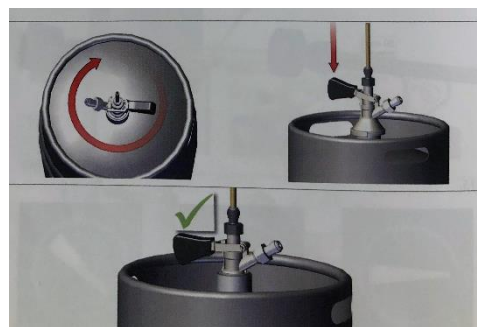


3. Sørg for at termostaten står på 0.  
Herefter tilkobles maskinen til strøm.

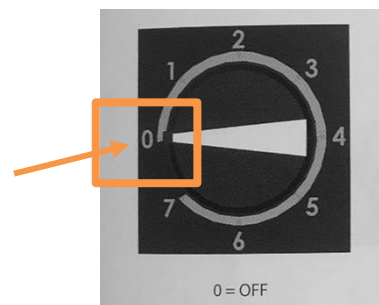

4. Tænd for kompressoren på bagsiden. "Air". Kompressoren slår automatisk fra.
5. Når kompressoren er standset, tappes "skum" af anlægget indtil der kommer øl.
6. Drej termostaten på "4" og vent indtil anlægget er kølet ned. Kølingen standser automatisk. Øllet er nedkølet på ca. 10-15 min,

Indstil herefter selv den ønskede temperatur på øllet.


<b>1</b> = ca. 8-10 gr.	<b>7</b> = ca. 1-2 gr.
-------------------------	------------------------

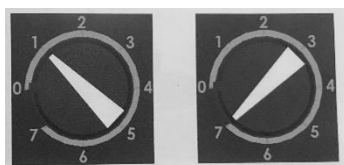

7. Link til opsætning:

[Kontakt 40K/70K/155K fadølsanlæg \(med pumpe\) - installationsvideo - YouTube](#)

8. Afkobling / skift af fustage se billeder

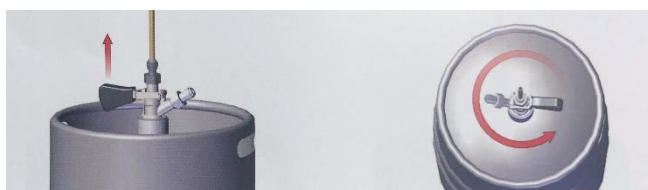

# Brugsanvisning

## Fadølsanlæg – Lindr Kontakt 70 / K



9. Husk at returnere fustager sammen med maskinen, ved manglende aflevering af fustager pålægges et gebyr på 100kr. inkl. moms pr. fustage og de 200kr inkl. moms i pant udbetales ikke.
10. Rengøring af fadølsanlægget udfører udlejer. Dog skal anlægget aftørres udvendigt med klud og glasrens.

