


# Brugsanvisning

## Popcornmaskine



1. Placer popcornmaskinen på et plant, jævnt og solidt underlag og tilkobl strøm.
2. Tænd for "WARMER" og herefter for "POT HEATER". Lad maskinen varme op i ca. 2-3 minutter.

3. Efter opvarmning af gryden, åbnes låget på gryden og 1x kokosfedt. ca. 60g. smides i gryden.

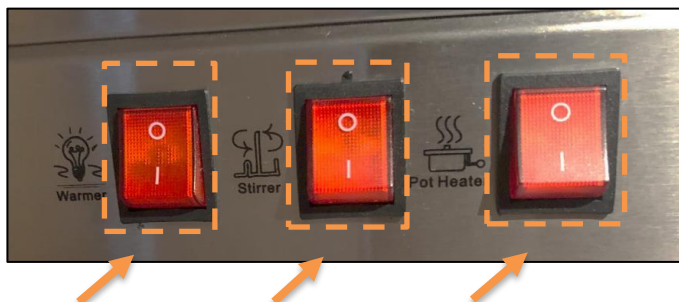

4. Tænd for "STIRRER" og lad kokosfedtet smelte/opvarme i ca. 1-2 min.

5. Tilsæt 2,5 dl. Majskerneler i gryden og luk låget på gryden.

6. Luk herefter glaslågerne. Det tager ca. 5-6 minutter før alle popcornene er poppet. Når der er ca. 3-5 sek. imellem poppene, slukkes "STIRRER".



7. Vip herefter låget af gryden. Tag fat i håndtaget ved gryden og vip gryden nedad. Her tømmes de resterende popcorn ud i kammeret. Herefter kan der efter behov drysses salt over popcornene.  
*NB: Put **IKKE** salt i gryden.*

8. Hvis du er færdig med at lave popcorn, sluk for "POT HEATER". Hvis ikke, så er maskinen igen klar til endnu en portion popcorn blot gentag punkt 3-7.

9. 1 portion popcorn giver ca. 18-20 bægere m/ popcorn.

10. Rengøring af maskinen sker ved at tømme kammeret for popcorn, tøm også skuffen under kammeret (*stålbakken*). Herefter aftørres gryden med en hårdt opvredet klud, **UDEN SÆBE**. Ruderne aftørres indv. og udv. med en tør klud og glasrens.



11. Popcorn maskinen pakkes ned i den medfølgende flightcase med flamingobeskyttelse, ligesom ved afhentning.