





Nedtagning



Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

Nedtagning Telt

<p>1. Løsn bundskinnerne og ryk dem forsigtigt ud af slidsen i bunden af siderne.</p> <p>Lyn siderne op. Hægt siderne af én og én. Læg siden på jorden, enten på tæpper eller på letvægtsgulvet.</p> <p>Følg vejledningen nøje, da der ved forket pakket telt, kan pålægges gebyr for fejlpakning.</p> <p>Hav et par håndklæder klar til at aftørre vand og fugt fra sidedugene.</p>	 
<p>2. Læg sidedugene med indvendig side opad.</p> <p>Sørg for at dugen er aftørret. Fold på midten.</p>	
<p>3. Fold siden igen, denne gang 1/3</p>	



Nedtagning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

<p>4.</p>	<p>Fold siden igen, denne gang 1/2</p>	
<p>5.</p>	<p>Buk herefter toppen af sidedugen ca. 25 cm og begynd at folde den fra top imod bund.</p>	


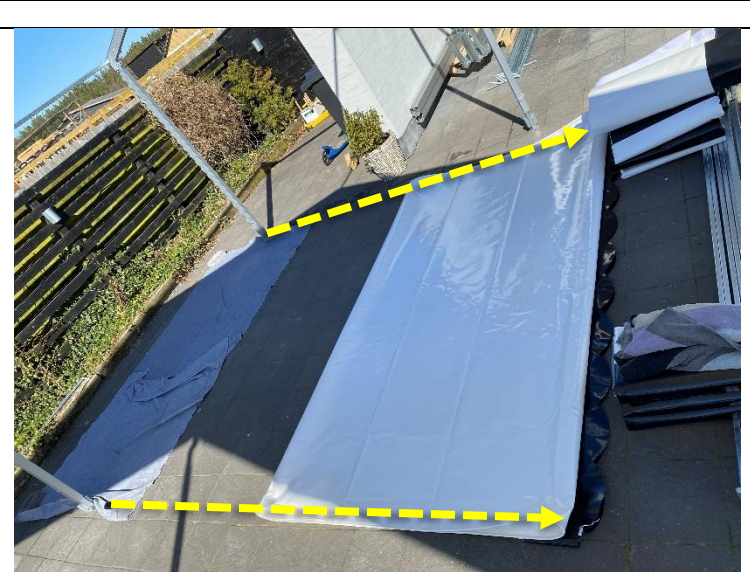

Nedtagning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

<p>6.</p>	<p>Fortsæt med at fold fra top imod bund</p>	
<p>7.</p>	<p>Fortsæt til sidedugen er helt sammenfoldet.</p> <p>Gentag herefter samme procedure for de resterende sideduge. Der er ikke forskel på sideduge med eller uden vinduer. Døre er ligeledes samme procedure.</p>	

Nedtagning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

<p>8. Når alle sideduge er demonteret, kan tages trækkes forsigtigt af.</p> <p>Læg gerne tæppe eller letvægsgulvet ud for at beskytte tagdugen.</p>	
<p>9. Fold tagdugen helt ud med den indvendige side op ad.</p> <p>Hav håndklæder klar til at aftørre vand og fugt fra tagdugene.</p> <p>Fold tagdugen på midten.</p>	
<p>Fold lappen med velcro'en op og lås den anden side.</p>	

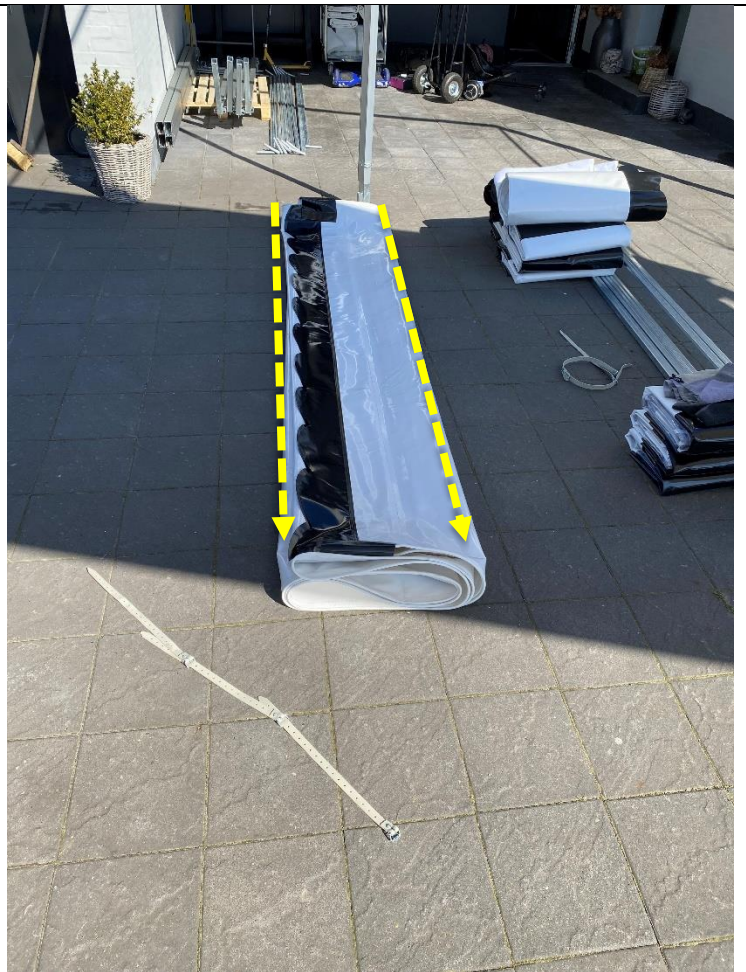
Nedtagning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

- 10.** Fold først den ene side ca. 1/3 ind over og dernæst den næste.



- 11.** Buk herefter toppen af tagdugen ca. 25 cm og begynd at folde den fra top imod bund.



Nedtagning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

12. Fold tagdugen helt sammen.
Hav 3x stropper klar som vist på billedet.
Og spænd tagdugen fast med disse.






13. Pak tagdugen sammen som på billedet.



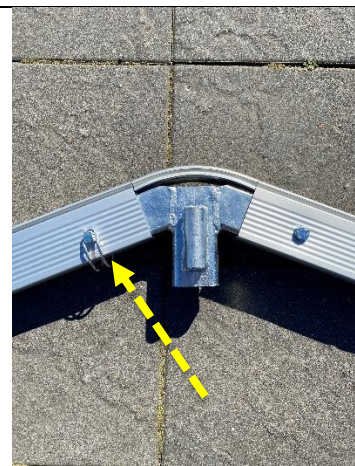
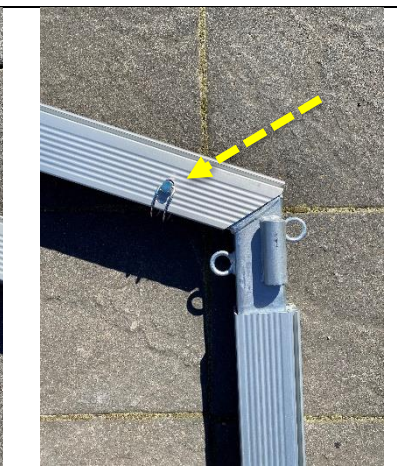

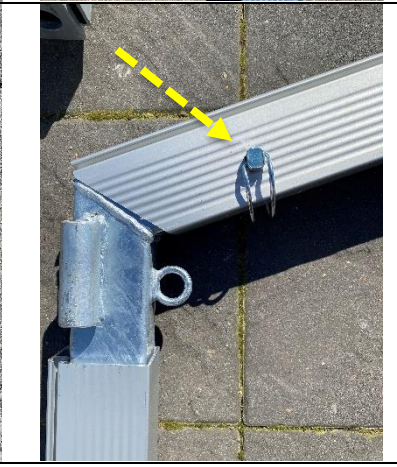
Nedtagning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

<p>14.</p> <p>Herefter pakkes stænger sammen.</p> <p>Start med top stangen. Herefter nedtages et spærfag af gangen.</p>	
<p>15.</p> <p>Fjern de sidste 2 stænger og spærfaget er frit.</p>	
<p>16.</p> <p>Læg spærfagene ned og demonter dem.</p>	

Nedtagning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

17.	Fjern spliterne og demter spærfagene.		
			
18.	Saml pænt stængerne og aflever teltet og stængerne i samme orden som ved afhentning.	